


# Cabela's®

## ULTIMATE ALAKNAK® 12x12/12x20 TENTS

### GEAR GUIDE

SKU #: 4300067, 4300068

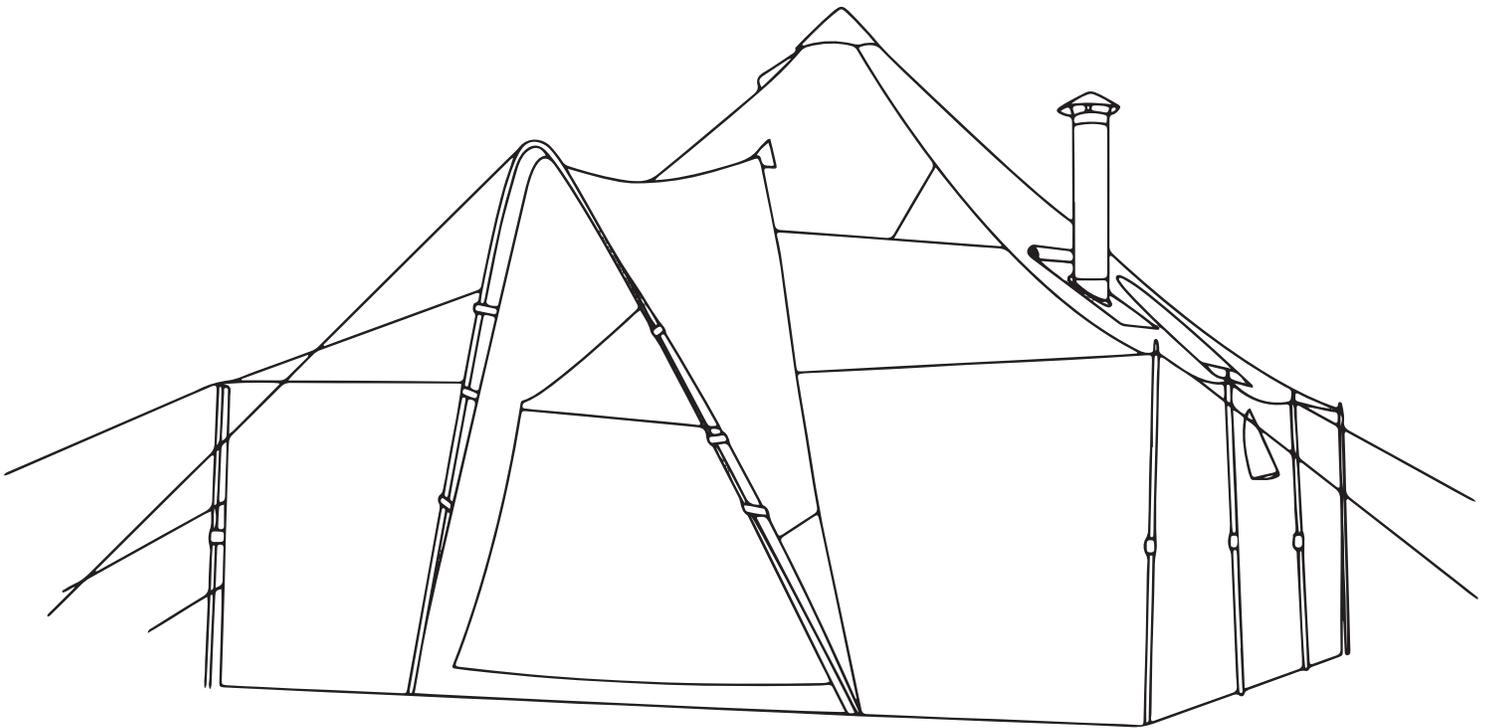

PLEASE READ THIS MANUAL IN ITS ENTIRETY PRIOR TO USING THIS PRODUCT.

VISIT [WWW.BASSPRO.COM](http://WWW.BASSPRO.COM) OR  
CALL 1-800-227-7776 FOR ASSISTANCE.

*Cabela's*  
VISIT [WWW.CABELAS.COM](http://WWW.CABELAS.COM) OR  
CALL 1-800-237-4444 FOR ASSISTANCE.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

## TABLE OF CONTENTS

PAGE 2 .....	TABLE OF CONTENTS
PAGE 3 .....	WARNINGS
PAGE 4 .....	TIPS, BEST PRACTICES
PAGE 5 .....	ASSEMBLY
PAGE 6 .....	ASSEMBLY CONT.

## PARTS LIST

PART NAME: TENT BODY	QTY: 1
PART NAME: POLES (STEEL)	QTY: 12 (12x12), 14 (12x20)
PART NAME: STAKES	QTY: 26 (12x12), 34 (12x20)
PART NAME: GUY LINES	QTY: 13 (12x12), 18 (12x20)
PART NAME: REPAIR KIT	QTY: 1

## COMPATIBLE ACCESSORIES

### COMPATIBLE WITH ALAKNAK 12x12 TENT:

PRODUCT NAME	SKU#
CABELA'S ALAKNAK 12x12 ROOF PROTECTOR .....	4314251
CABELA'S ALAKNAK 12x12 FLOOR LINER.....	4314253
CABELA'S ALAKNAK 12x12 VESTIBULE.....	4314255

### COMPATIBLE WITH ALAKNAK 12x20 TENT:

PRODUCT NAME	SKU#
CABELA'S ALAKNAK 12x20 ROOF PROTECTOR .....	4314252
CABELA'S ALAKNAK 12x20 FLOOR LINER.....	4314254
CABELA'S ALAKNAK 12x20 VESTIBULE.....	4314256

## WARNINGS

**WHEN YOU SEE A “WARNING!” SIGN (  ) BE SURE TO HEED THE MESSAGE! THE INFORMATION CONTAINED IN THESE MESSAGES MAY PREVENT INJURIES!**

-  **CABELA’S TENTS ARE EASY TO ASSEMBLE AS LONG AS YOU READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND AVOID EXCESSIVE FORCE TO ANY PART OF THE TENT OR POLES.**
-  **FAMILIARIZE YOURSELF WITH ALL PARTS AND FULLY ASSEMBLE YOUR TENT BEFORE GOING ON YOUR FIRST ADVENTURE.**
-  **DO NOT PITCH THE TENT OVER ROCKS, STICKS, OR OTHER SHARP OBJECTS THAT COULD DAMAGE THE TENT FLOOR. PLACING A FOOTPRINT UNDER THE TENT IS HIGHLY RECOMMENDED.**
-  **AVOID UNNECESSARY STRESS ON THE POLES. THE POLES SHOULD ONLY BE USED AS INTENDED AND NOT BENT MORE THAN THE CURVATURE OF THE TENT. MAKE SURE JOINTS ARE FULLY ENGAGED BEFORE BENDING THE POLES.**
-  **BEWARE OF HAZARDS WHEN PICKING A TENT SITE. BEWARE OF POSSIBLE FALLING ROCKS OR TREE LIMBS, LIGHTNING STRIKES, FLASH FLOODS, STRONG WINDS, AND OTHER HAZARDS WHICH MAY CAUSE INJURY OR DAMAGE.**
-  **DO NOT USE FUEL-BURNING DEVICES INSIDE OR NEAR THIS PRODUCT. STOVES, LANTERNS, CANDLES, HEATERS, AND OTHER FUEL-BURNING DEVICES PRODUCE CARBON MONOXIDE AND WILL CONSUME THE AVAILABLE OXYGEN IN A TENT. USE OF SUCH DEVICES IN A TENT MAY CAUSE ASPHYXIATION, CARBON-MONOXIDE POISONING, AND DEATH OR SERIOUS AND PERMANENT INJURY.**
-  **CABELA’S TENT FABRICS ARE FLAME-RETARDANT TREATED PER CPAI-84 SPECIFICATIONS. THEY ARE NOT FIREPROOF! OPEN FLAMES SHOULD NOT BE USED IN OR NEAR THE TENT SINCE FLAME-RESISTANT MATERIALS CAN STILL BURN OR MELT.**
-  **TO REMOVE TENT STAKES, USE A HAMMER OR STAKE PULLER. DO NOT REMOVE BY PULLING ON THE TENT FABRIC. THIS COULD CAUSE DAMAGE TO THE TENT.**
-  **ALWAYS STORE YOUR TENT DRY AND CLEAN. TO CLEAN SOILED AREAS, GENTLY APPLY NON-DETERGENT SOAP AND WATER. DO NOT SCRUB THE TENT FABRIC, AS YOU MAY DAMAGE THE WATER-REPELLENT PROPERTIES.**
-  **DO NOT SPRAY WITH INSECTICIDES. MOST CONTAIN CHEMICALS THAT MAY DAMAGE TENT MATERIALS.**

### ADDITIONAL INFORMATION THAT MAY HELP YOU

- i** We recommend that you familiarize yourself with all parts and fully assemble your tent before going on your first adventure.
- i** Stakes should be placed at a 45° angle with the tops facing away from the center of the tent.
- i** If your tent has fabric ties or hooks on top of the tent, secure these to the poles. These are usually the support for an accessory hang point inside the tent.
- i** We **HIGHLY** recommend setting guy lines every time to secure your tent. Guy lines will not only stabilize the tent in windy conditions, they also ensure that the tent will vent properly.
- i** When possible, open doors to increase ventilation and reduce condensation, which can form on the inner tent surface.
- i** Research the area where you intend to camp. Prepare for any possible weather conditions. Be aware of hazards and emergency protocol.
- i** Know the rules and regulations of the area where you intend to camp.
- i** Be considerate of other people and wildlife.
- i** Remember to clean up and dispose of all waste properly. "Leave no trace behind."
- i** Always store your tent dry and clean. To clean soiled areas, gently apply non-detergent soap and water.
- i** You should set up and inspect your tent annually before using. Ensure that you have all the parts from the provided list.
- i** Inspect seams for wear and apply seam sealer if needed.

#### **i** DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

Follow all assembly steps in reverse order to disassemble the tent.

When disassembling the tent, you should slightly loosen all rainfly buckles or webbing. You should also loosen window zippers to relieve stress upon next assembly.

Fold the rainfly and place it over the tent body. Fold the tent body into thirds or quarters, depending on the tent. The width of the folded tent should roughly match the length of the unassembled poles.

For smaller backpack tents, place the pole and stake bag on the short end of the tent. Firmly roll the tent up around the pole bag and place in the carry bag.

## ULTIMATE ALAKNAK® TENT ASSEMBLY

CABELA'S TENTS ARE EASY TO ASSEMBLE AS LONG AS YOU READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND AVOID EXCESSIVE FORCE TO ANY PART OF THE TENT OR POLES.

WE RECOMMEND ASSEMBLY BE COMPLETED BY 2 PEOPLE.

### STEP 1 – GETTING STARTED

### STEP 2 – TENT BODY

Locate the short, one-piece poles. Locate the pin on the webbing ring on any corner of the tent.

Starting at one corner, insert the pin into the open end of the pole. Insert the post on top of the pole into the grommet on the sidewall seam. Attach hook-and-loop tabs around the pole.

Repeat the process with all remaining corners and then all remaining side poles.

### STEP 3 – TENT BODY CONT.




Locate the black guy lines. Prepare the guy lines by tying a loop or slip knot on the tag end of the line, opposite the metal adjuster.

Guy out a corner by placing the tied guy-line loop over the post on the pole. Place the loop created by the metal adjuster over the stake.

(Note: Place the stake for each guy line several feet away from the bottom of the tent.)

**CAUTION:** Do not overtighten guy lines, as the tent will be pulled off center.

Repeat the process with the remaining corners and then sidewall poles.

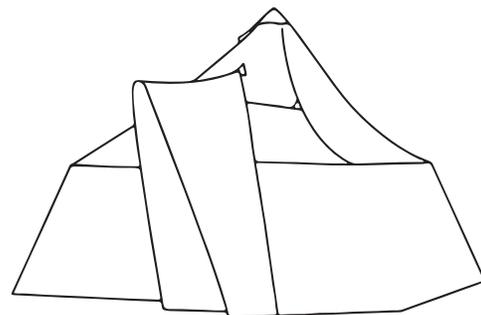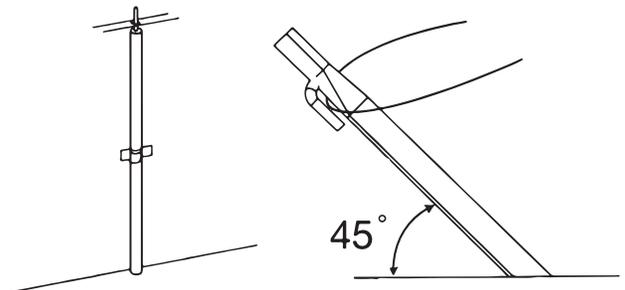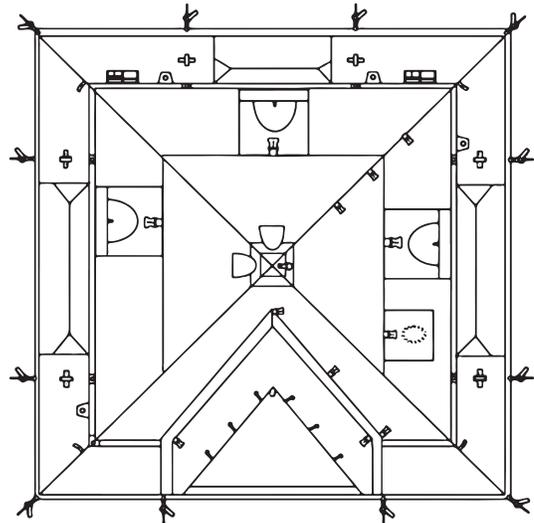

## ASSEMBLY CONT.


**CABELA'S TENTS ARE EASY TO ASSEMBLE AS LONG AS YOU READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND AVOID EXCESSIVE FORCE TO ANY PART OF THE TENT OR POLES.**

### STEP 4 – MAIN-POLE ASSEMBLY

**Snap the large-diameter poles together to form the main pole(s). Each end will have a rubber cap.**

**Unzip the door, lift the tent up and step into the tent with the pole. Push the roof upward with the pole, placing the top of the pole on the reinforced area near the roof peak and the bottom of the pole on the reinforced area on the floor.**

**(Note: Repeat this process for the second center pole on the 12x20 model.)**

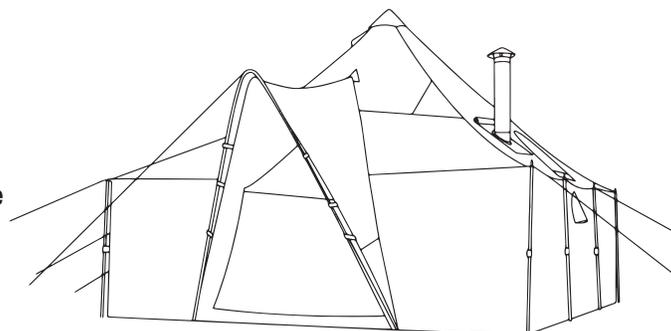


### STEP 5 – AWNING ASSEMBLY

**Assemble the remaining poles to form a V-shaped pole assembly for the awning. Next, insert the pins on the staked-out webbing loops into the bottom of the poles.**

**Starting at the top, attach the awning clips to the pole assembly. Attach the white guy line to the top center of the awning poles, between the clips. Stake out the guy line about 12' from the tent.**

**(Note: Repeat this step for the second awning on the 12x20 model.)**

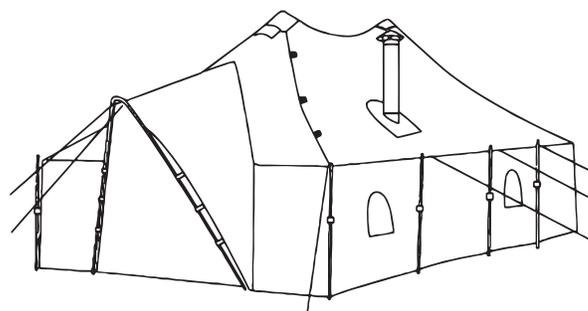


**(12'x20')**

### STEP 6 – FINAL STEPS

**Adjust the guy lines to allow the tent and tent walls to stand straight. Once the tent is straight, all guy lines can be tightened.**

**(Note: Guy lines will not only stabilize the tent in windy conditions, they also ensure that the tent vents properly.)**

**Ensure that all stake points are secure and the bottom of the tent is symmetrical.**

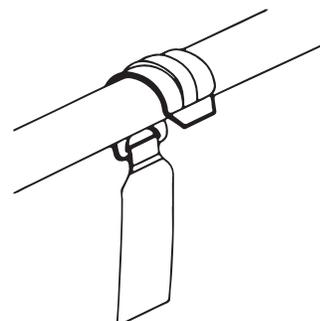


# Cabela's®

## TENTE ULTIMATE ALAKNAK<sup>MD</sup> 3,65 m x 3,65 m / 3,65 m x 6 m

### GUIDE SUR LE MATÉRIEL

SKU #: 4300067, 4300068

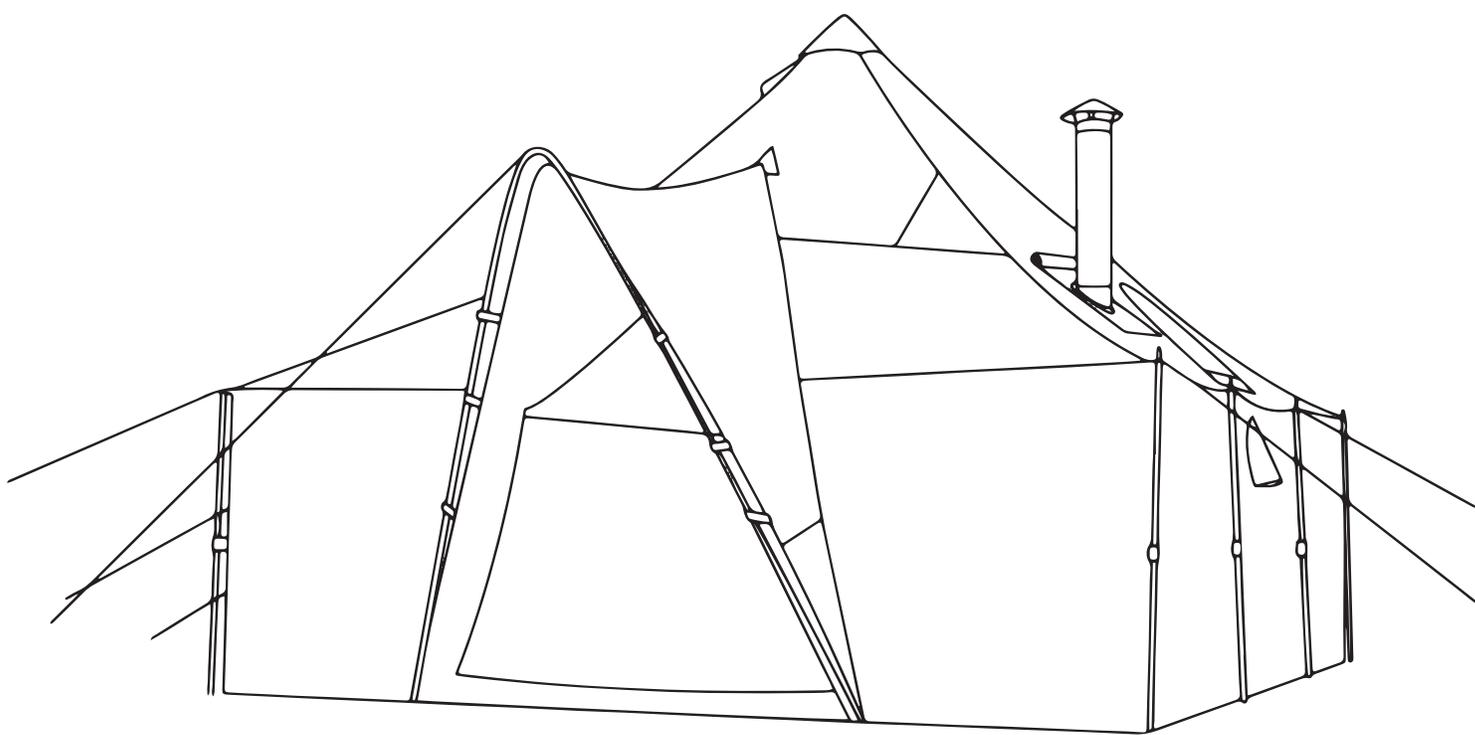

VEUILLEZ LIRE ENTièrement CE MANUEL AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

*Cabela's*®

VISITEZ [WWW.BASSPRO.COM](http://WWW.BASSPRO.COM) OU  
APPELEZ LE 1-800-227-7776 POUR OBTENIR DE L'AIDE

VISITEZ [WWW.CABELAS.COM](http://WWW.CABELAS.COM) OU  
APPELEZ LE 1-800-237-4444 POUR OBTENIR DE L'AIDE

**SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS!**

## TABLE DES MATIÈRES

PAGE 8 .....	TABLE DES MATIÈRES
PAGE 9 .....	AVERTISSEMENTS
PAGE 10 .....	CONSEILS, MEILLEURS PRATIQUES
PAGE 11 .....	MONTAGE
PAGE 12 .....	MONTAGE SUITE

## NOMENCLATURE

NOM DE LA PIÈCE : CORPS DE LA TENTE	QTÉ : 1
NOM DE LA PIÈCE : POTEAUX (ACIER)	QTÉ : 12 (3,65 m x 3,65 m), 14 (3,65 m x 6 m)
NOM DE LA PIÈCE : PIQUETS	QTÉ : 26 (3,65 m x 3,65 m), 34 (3,65 m x 6 m)
NOM DE LA PIÈCE : CORDES DE HAUBANAGE	QTÉ : 13 (3,65 m x 3,65 m), 18 (3,65 m x 6 m)
NOM DE LA PIÈCE : TROUSSE DE RÉPARATION	QTÉ : 1

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

### COMPATIBLE AVEC LA TENTE DE FORME 12x12 :

NOM DU PRODUIT	SKU#
PROTECTEUR DE TOIT CABELA'S ALAKNAK 12x12 .....	4314251
DOUBLURE DE SOL CABELA'S ALAKNAK 12x12.....	4314253
POUR VESTIBULE FORME CABELA'S ALAKNAK 12x12 .....	4314255

### COMPATIBLE AVEC LA TENTE DE FORME 12x20 :

NOM DU PRODUIT	SKU#
PROTECTEUR DE TOIT CABELA'S ALAKNAK 12x20 .....	4314252
DOUBLURE DE SOL CABELA'S ALAKNAK 12x20.....	4314254
POUR VESTIBULE FORME CABELA'S ALAKNAK 12x20 .....	4314256

## AVERTISSEMENTS

**LORSQUE VOUS VOYEZ UN « AVERTISSEMENT » (  ), ASSUREZ-VOUS DE PRÊTER ATTENTION AU MESSAGE! LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CES MESSAGES PEUVENT ÉVITER LES BLESSURES!**

-  LES TENTES CABELA'S SONT FACILES À MONTER À CONDITION DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET D'ÉVITER DE FORCER TOUTE PIÈCE DE LA TENTE OU LES POTEAUX.
-  FAMILIARISEZ-VOUS AVEC TOUTES LES PIÈCES ET ASSEMBLEZ ENTIÈREMENT VOTRE TENTE AVANT DE PARTIR POUR VOTRE PREMIÈRE AVENTURE.
-  NE PLANTEZ PAS VOTRE TENTE SUR DES ROCHERS, BÂTONS NI AUTRES OBJETS AIGUS QUI POURRAIENT ENDOMMAGER LE SOL DE LA TENTE. IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE PLACER UNE TOILE DE SOL SOUS LA TENTE.
-  ÉVITEZ TOUTE PRESSION INUTILE SUR LES POTEAUX. ON DEVRAIT UTILISER LES POTEAUX SEULEMENT COMME PRÉVU ET NON COURBÉS PLUS QUE LA COURBURE DE LA TENTE. ASSUREZ-VOUS QUE LES RACCORDS SOIENT ENTIÈREMENT ENCLENCHÉS AVANT DE COURBER LES POTEAUX.
-  PRENEZ GARDE AUX DANGERS LORSQUE VOUS CHOISISSEZ UN SITE POUR LA TENTE. PRENEZ GARDE AUX CHUTES DE PIERRES ET DE BRANCHES, AUX FRAPPES DE FOUDRE, À UNE CRUE SOUDAINE, AUX VENTS FORTS ET À TOUS LES AUTRES DANGERS POSSIBLES QUI POURRAIENT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET DES DOMMAGES.
-  N'UTILISEZ PAS DES APPAREILS DE COMBUSTION À L'INTÉRIEUR OU PRÈS DE CE PRODUIT. LES RÉCHAUDS, LANTERNES, BOUGIES, APPAREILS DE CHAUFFAGE ET AUTRES APPAREILS À COMBUSTION PRODUISENT DU MONOXYDE DE CARBONE ET ILS CONSOMMERONT L'OXYGÈNE DISPONIBLE DANS LA TENTE. UTILISER DE TELS APPAREILS DANS LA TENTE PEUT CAUSER L'ASPHYXIE, L'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE, LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES ET LÉSIONS PERMANENTES.
-  LES TISSUS DES TENTES CABELA'S SONT RETARDATEURS DE FLAMMES TRAITÉS SELON LES SPÉCIFICATIONS CPI-84. ILS NE SONT PAS IGNIFUGES! IL NE FAUT PAS UTILISER DES FLAMMES NUES À L'INTÉRIEUR NI PRÈS DE LA TENTE PUISQUE LES MATIÈRES RÉSISTANT AUX FLAMMES PEUVENT MALGRÉ TOUT BRÛLER OU FONDRE.
-  POUR RETIRER LES PIQUETS DE TENTE, UTILISEZ UN MARTEAU OU UN EXTRACTEUR DE PIQUETS. NE LES RETIREZ PAS EN TIRANT SUR LE TISSU DE LA TENTE. CECI POURRAIT ENDOMMAGER LA TENTE.
-  VOTRE TENTE DOIT TOUJOURS ÊTRE PROPRE ET SÈCHE LORSQUE VOUS LA RANGEZ. POUR NETTOYER LES ENDROITS TACHÉS, APPLIQUEZ DÉLICATEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NON DÉTERGENT. NE FROTTEZ PAS LE TISSU DE LA TENTE CAR VOUS POURRIEZ ENDOMMAGER LES PROPRIÉTÉS DU TRAITEMENT HYDROFUGE.
-  NE VAPORISEZ PAS AVEC DES INSECTICIDES. LA PLUPART D'ENTRE EUX CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES QUI POURRAIENT ENDOMMAGER LES MATÉRIAUX DE LA TENTE.

### INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES DE VOUS AIDER

-  Nous vous recommandons de vous familiariser avec toutes les pièces et d'assembler entièrement votre tente avant de partir pour votre première aventure.
-  Placez les piquets en angle à 45° avec les hauts tournés à l'opposé du centre de la tente.
-  Si votre tente a des attaches ou des crochets au-dessus de la tente, fixez-les aux poteaux. En général, ceux-ci servent de support pour point de suspension d'un accessoire à l'intérieur de la tente.
-  Nous vous conseillons **VIVEMENT** d'installer les cordes de haubanage à chaque fois pour sécuriser votre tente. Les cordes de haubanage ne stabiliseront pas seulement la tente par grand vent, mais elles assureront aussi une aération appropriée.
-  Lorsque possible, ouvrez les portes pour augmenter l'aération et réduire la condensation qui peut se former sur la surface intérieure de la tente.
-  Faites des recherches sur l'endroit où vous voulez camper. Préparez-vous à toutes sortes de conditions météorologiques possibles. Soyez conscient des dangers et des protocoles d'urgence.
-  Connaissez les règles et réglementations des endroits où vous avez l'intention de camper.
-  Faites preuve de considération pour les autres personnes et pour la faune.
-  N'oubliez pas de nettoyer et d'éliminer correctement tous les déchets. « Ne laissez aucune trace. »
-  Votre tente doit toujours être propre et sèche lorsque vous la rangez. Pour nettoyer les endroits tachés, appliquez délicatement de l'eau et du savon non détergent.
-  Vous devriez inspecter votre tente annuellement avant de l'utiliser. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces de la liste fournie.
-  Inspectez les coutures pour usure et appliquez un enduit scellant si besoin.

### INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE

Suivez toutes les étapes de montage à l'inverse pour démonter la tente.

Lorsque vous démontez la tente, vous devriez desserrer légèrement toutes les boucles du double toit ou les sangles. Vous devriez aussi desserrer toutes les fermetures à glissière pour relâcher la tension sur l'assemblage suivant.

Pliez le double toit et placez-le par-dessus le corps de la tente. Pliez le corps de la tente en trois ou en quatre, selon la tente. La largeur de la tente pliée devrait concorder approximativement à la longueur des poteaux non assemblés.

Pour les tentes sac-à-dos plus petites, placez le poteau et le sac de piquets sur le bout court de la tente. Enroulez fermement la tente autour du poteau et placez-la dans le sac de transport.

## MONTAGE DE LA TENTE ULTIMATE ALAKNAK<sup>MD</sup>

LES TENTES DE CABELA'S SONT FACILES À MONTER DÈS L'INSTANT QUE VOUS LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET ÉVITEZ DE FORCER TOUTE PIÈCE DE LA TENTE OU LES POTEAUX.

NOUS RECOMMANDONS QUE DEUX PERSONNES MONTENT LA TENTE.

### ÉTAPE 1 – EN PREMIER

Étalez la tente à plat avec la porte et les fenêtres tournées vers le haut. Assurez-vous que la porte soit FERMÉE pour l'instant avec la fermeture à glissière.

Plantez des piquets dans toutes les boucles du corps de la tente.

(Note : insérez tous les piquets dans le sol en angle de 45° avec les hauts faisant face à l'opposé du centre de la tente.)

### ÉTAPE 2 – CORPS DE LA TENTE

Repérez les poteaux courts d'une pièce. Repérez la goupille sur l'anneau en toile à un coin quelconque de la tente.

En commençant à un coin, insérez la goupille dans le bout ouvert du poteau. Insérez le montant en haut du poteau dans l'œillet sur la couture de la paroi latérale. Attachez les languettes auto-agrippant autour du poteau.

Répétez ce procédé pour les autres coins puis pour tous les poteaux latéraux qui restent.

### ÉTAPE 3 – CORPS DE LA TENTE - SUITE




Repérez les cordes de haubanage noires. Préparez les cordes de haubanage en faisant une boucle ou un nœud coulant au bout de la corde avec une étiquette à l'opposé du réglageur en métal.

Haubanez un coin en mettant la boucle de la corde de haubanage sur le montant en haut du poteau. Placez la boucle créée par le réglageur en métal sur le piquet.

(Note : placez le piquet pour chaque corde de haubanage à plusieurs pieds du bas de la tente.)

**ATTENTION :** Ne serrez pas trop les cordes de haubanage ce qui pourrait décentrer la tente.

Répétez ce procédé pour les autres coins et ensuite les poteaux des parois.

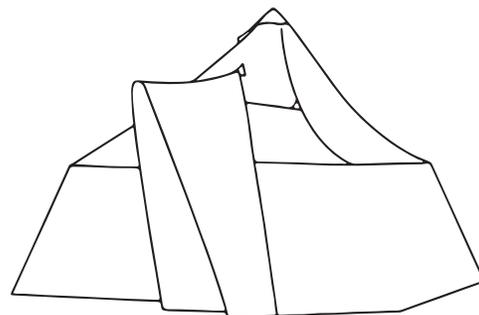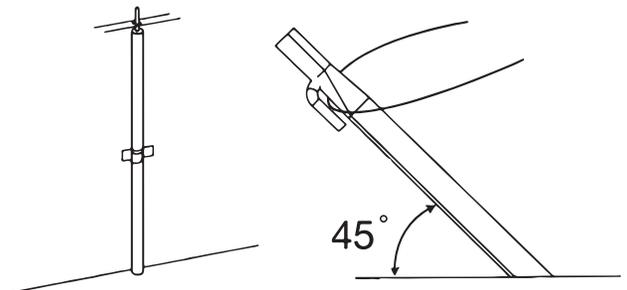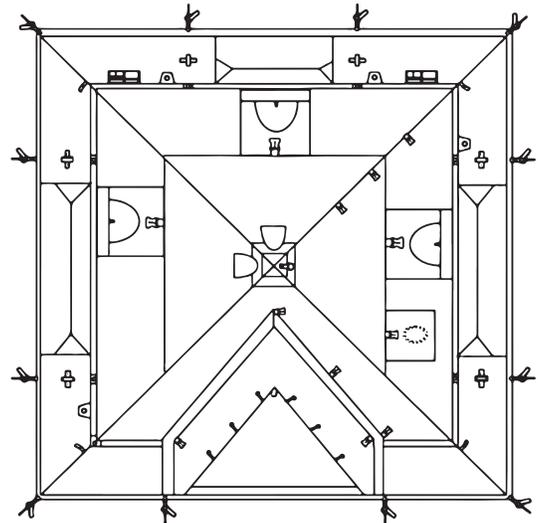

## MONTAGE - SUITE


LES TENTES DE CABELA'S SONT FACILES À MONTER DÈS L'INSTANT QUE VOUS LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET ÉVITEZ DE FORCER TOUTE PIÈCE DE LA TENTE OU LES POTEAUX.

### ÉTAPE 4 – ASSEMBLAGE DU POTEAU PRINCIPAL

Enclenchez les poteaux à grand diamètre pour former le poteau principal ou les poteaux principaux. Chaque bout aura un bouchon en caoutchouc.

Dé-zippez la porte, soulevez la tente et entrez à l'intérieur de la tente avec le poteau. Soulevez le toit avec le poteau en plaçant le haut du poteau sur l'endroit renforcé du faite du toit et le bas du poteau sur l'endroit renforcé au sol.

(Note : Répétez le procédé pour le deuxième poteau du centre pour les modèles 3,65 m x 6 m.)

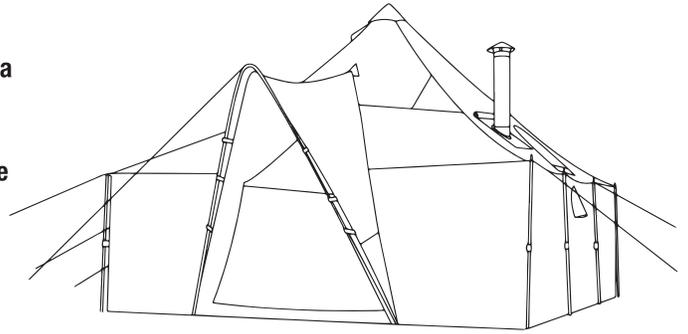


### ÉTAPE 5 – ASSEMBLAGE DE L'AUVENT

Assemblez les poteaux qui restent pour former un assemblage de poteaux en V pour l'auvent. Puis insérez les goupilles sur les boucles des sangles piquetées dans le bas des poteaux.

En commençant par le haut, attachez les clips de l'auvent à l'assemblage des poteaux. Attachez la corde de haubanage blanche au centre du haut des poteaux de l'auvent entre les clips. Plantez la corde de haubanage à environ 3,5m de la tente.

(Note : Répétez le procédé pour le deuxième poteau du centre pour les modèles 3,65 m x 6 m.)

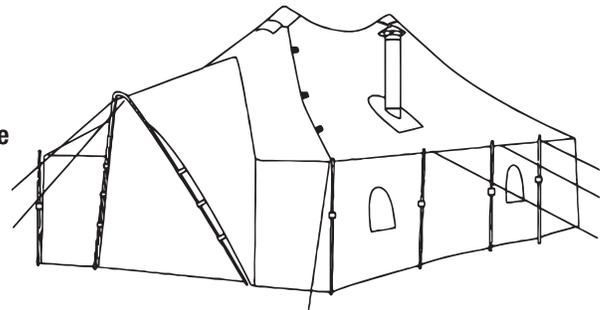

(12'x20')

### ÉTAPE 6 – POUR FINIR

Ajustez les cordes de haubanage pour permettre à la tente et aux parois de la tente de se tenir droite. Une fois droite, on pourra resserrer toutes les cordes de haubanage.

(Note : Les cordes de haubanage ne stabiliseront pas seulement la tente par grand vent, mais elles assureront aussi une aération appropriée.)

Assurez-vous que tous les piquets soient bien enfoncés et que le dessous de la tente soit symétrique.

